

Elmagnetlås MEX-serie

ROBUST

Elmagnetlås i MEX-serien monteras enkelt på dörr eller karm tillsammans med fästkonsol MBEX eller MBAX .

L-konsol (MBEX) används för att fästa elmagnetlåset vid **utåtgående dörr**.


Z-konsol (MBAX) används för att fästa ankaret vid **inåtgående dörr**.

MEX 70 är speciellt framtaget för trånga utrymmen som t.ex. skåp och lådor.


Elmag.lås		Information			Fästkonsoler	
Artikel nr.	Spänning	Mikrobrytare	Lysdiod	Hållkraft	Utåtg. dörr	Inåtg. dörr
MEX 70	12/ 24 V DC *	Ja	Nej	50 kg	-	MBAX 70
MEX 400	12/ 24 V DC	Nej	Nej	300 kg	MBEX 300	MBAX 300
MEX 430	12/ 24 V DC	Ja	Ja	300 kg	MBEX 300	MBAX 300
MEX 700	12/ 24 V DC	Nej	Nej	650 kg	MBEX 600	MBAX 600
MEX 730	12/ 24 V DC	Ja	Ja	650 kg	MBEX 600	MBAX 600

* Ställs in manuellt.


MEX 70

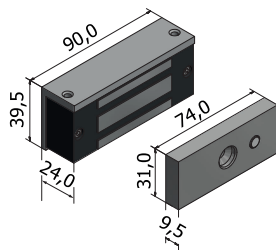


MBAX 70

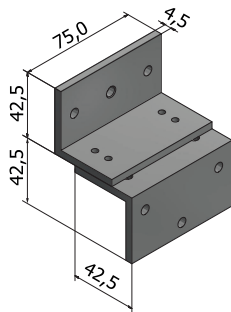


MEX 400/ 430

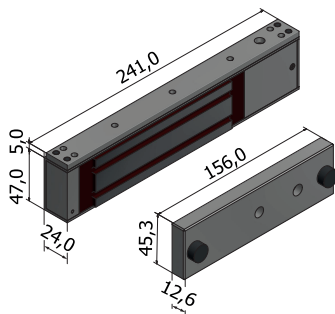


MBEX 300

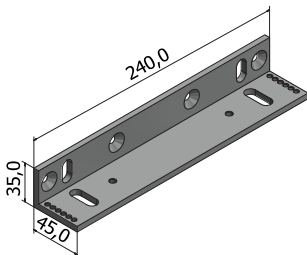


MBAX 300

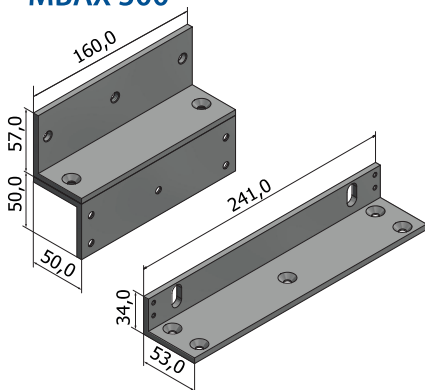


MEX 700/ 730

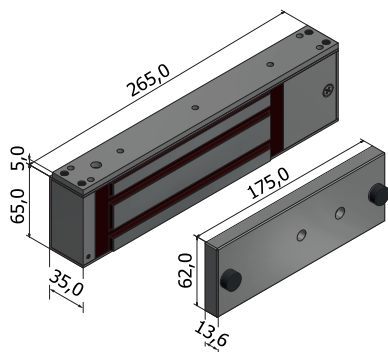

MBEX 600

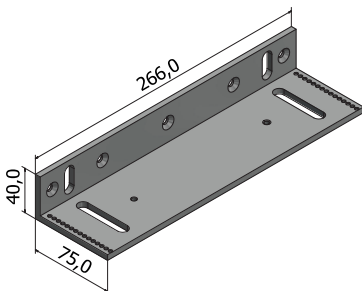

MBAX 600

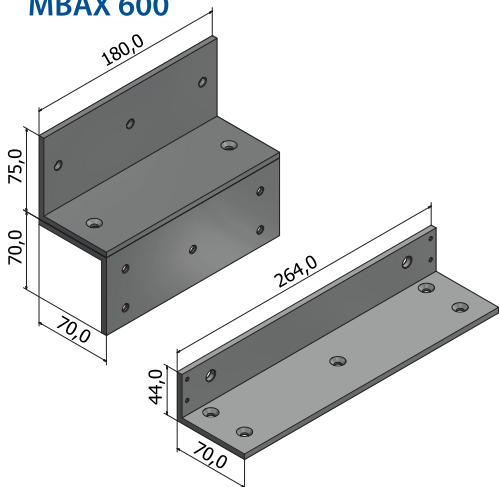


Installationsanvisning MEX-serie

ROBUST

MEX 70 12V DC (300 mA)


Signalutgång

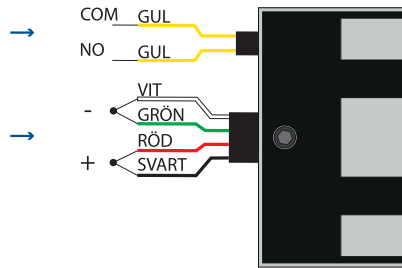

Spänningsmatning

MEX 70 24V DC (150 mA)

Signalutgång

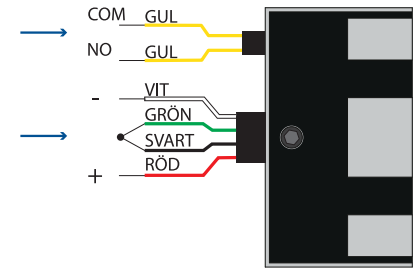


Spänningsmatning

MEX 400 12-24V DC (270 - 180 mA)


MEX 700 12-24V DC (270 - 180 mA)

Valbar tidsfördröjning



Vid öppning **med** tidsfördröjning


Vid öppning **utan** tidsfördröjning

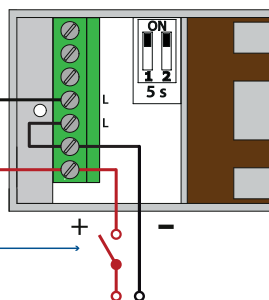

MEX 430 12-24V DC (270 - 180 mA)

MEX 730 12-24V DC (270 - 180 mA)


Valbar tidsfördröjning



● Röd LED → Stängd
● Grön LED → Öppen

Vid öppning **med** tidsfördröjning

Vid öppning **utan** tidsfördröjning

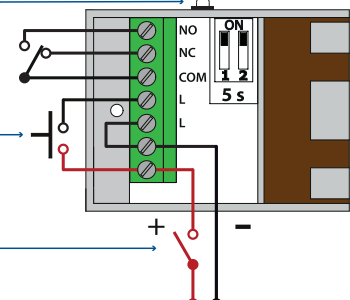


Utåtgående dörr

L-KONSOL MBEX


Vid utåtgående dörr monteras elmagnetlåset i dörrkarmen med L-konsol MBEX.

Ankaret skruvas direkt på dörrbladet. För bästa funktion och hållkraft med magneten måste ankaret vara lite rörligt.

Insida

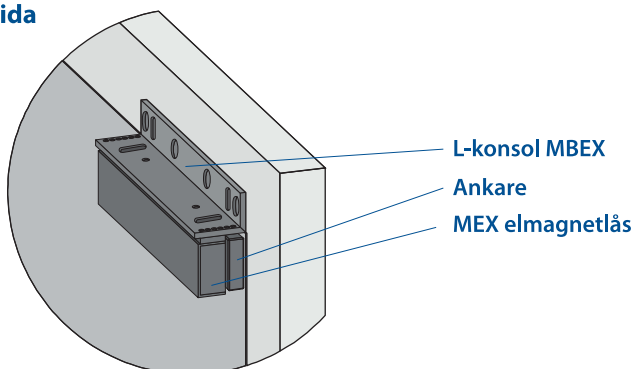

Utsida

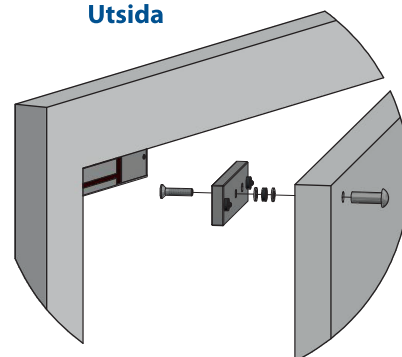


Inåtgående dörr

Z-KONSOL MBAX

Montera ankaret tillsammans med Z-konsol MBAX på insidan av dörrbladet.

Insida

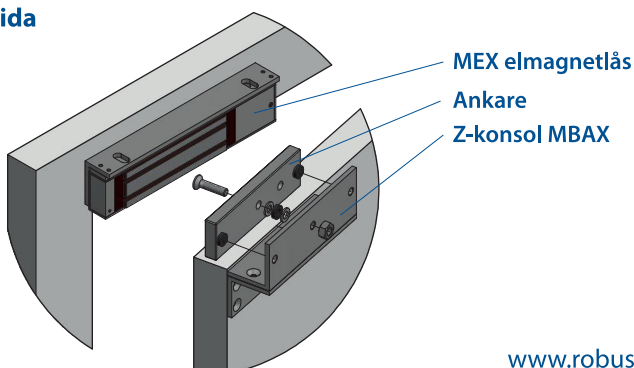

Monteringsanvisning MEX-serie


ROBUST




I 3 mm insexnyckel

L Liten spårmejsel


S Stjärnskruvmejsel

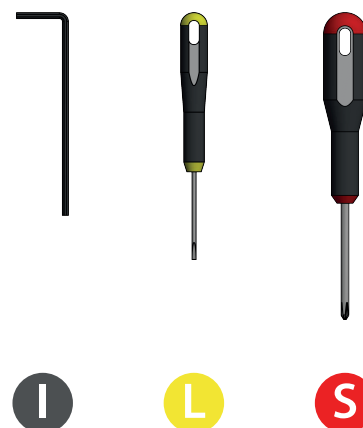


1 Lossa skruven och ta bort locket.

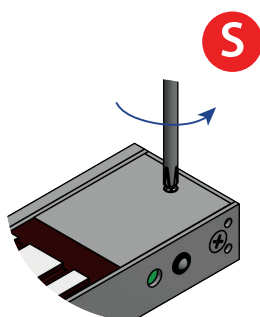

2 Skruva och ta bort spärrskruvarna A.

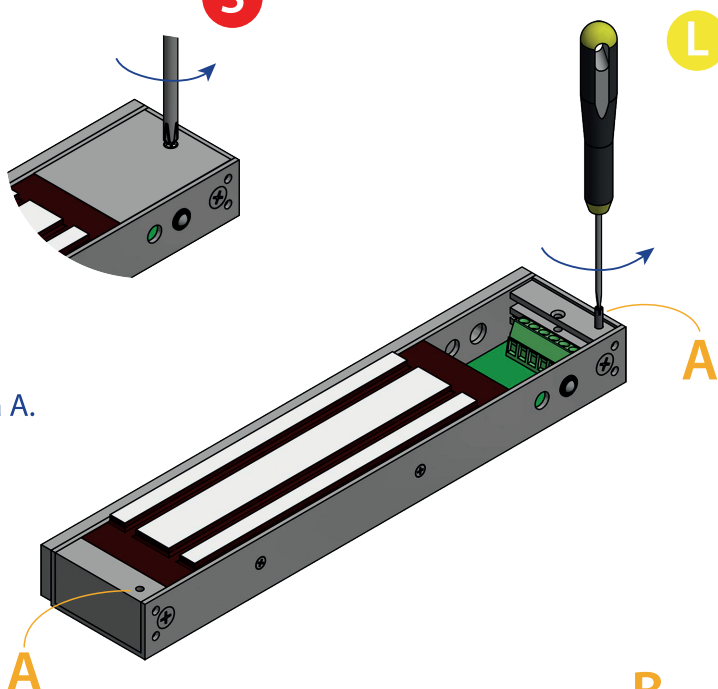

3 Lossa fästskruvarna B och ta bort fästplåten.

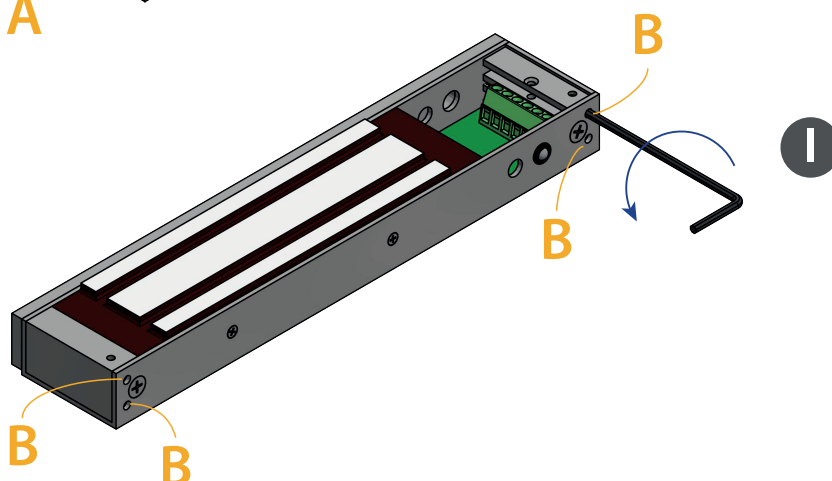

4 Skruva fast fästplåten eller fästkonsolen på dörrkarmen enligt bilderna på föregående sida, montera elmagnetlåset i fästplåten eller fästkonsolen enligt steg **3**, **2**, **1**.